

Istruzioni per l'uso



LEGGERE
ATTENTAMENTE
LE ISTRUZIONI



ESPRESSO & CAPPUCCINO 101

COMPONENTI MACCHINA

Presa della leva chiusura cialde.

Vano inserimento cialde.


Sportello laterale serbatoio acqua.

Beccuccio erogatore.

Lancia vapore/acqua.

Griglia appoggia tazze.

Cassetto raccogli gocce/cialde usate.

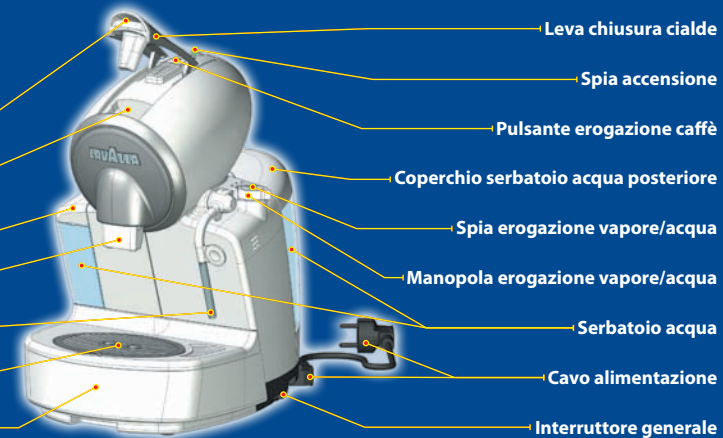

Leva chiusura cialde.

Spia accensione.

Pulsante erogazione caffè.

Coperchio serbatoio acqua posteriore.

Spia erogazione vapore/acqua.

Manopola erogazione vapore/acqua.

Serbatoio acqua.

Cavo alimentazione.

Interruttore generale.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Voltaggio: 220-240 V 50Hz
- Potenza totale: 1000 W
- Capacità serbatoio: 1.4 L
- Dimensioni: Altezza 36 cm
Larghezza 23 cm
Profondità 34 cm
- Peso: 5,6 kg
- Cassetto raccogliore: 12 cialde
- Materiali impiegati per la carrozzeria: ABS

CE 98/37 CE - 2004/108 CE - 2006/95 CE

AVVIAMENTO MACCHINA

! Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti di calore. Scollegare l'alimentazione elettrica se presente.


- 1 Per estrarre il serbatoio è necessario sollevarlo e ruotarlo.



- 2 Inserire il filtro Brita® seguendo le istruzioni fornite col filtro.


! E' obbligatorio l'inserimento del filtro Brita® per il funzionamento della macchina. Si consiglia di non modificare la selezione già impostata del filtro.

- 3 Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello MAX indicato.

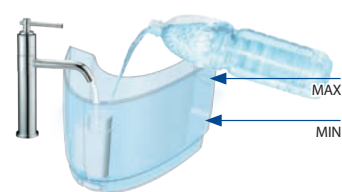

! Il livello dell'acqua non deve mai superare il MAX e deve sempre essere mantenuto sopra il MIN. Utilizzare esclusivamente acqua fresca potabile.

- 3.1 Il serbatoio può essere riempito anche tramite lo sportello laterale.

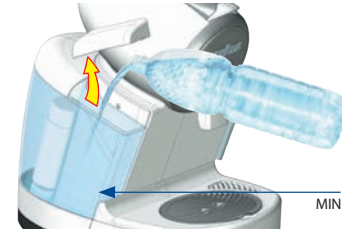


- 4 Inserire il cavo di alimentazione.



- 5 Accendere la macchina premendo l'interruttore generale.



- 6 Attendere che la spia accensione sia accesa fissa e che la macchina emetta una segnalazione acustica.

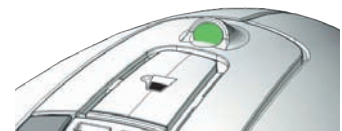


RISPARMIO ENERGETICO


- 1 Dopo un periodo di inattività la macchina va in stand-by e la spia di accensione lampeggia.



- 2 Per riavviare la macchina alzare ed abbassare la leva chiusura cialde.

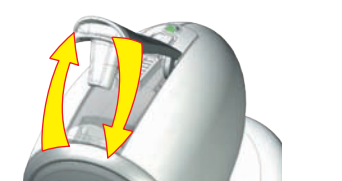


- 3 La macchina è pronta all'uso quando emette una segnalazione acustica e la spia di accensione è accesa fissa.



EROGAZIONE CAFFÈ

i Regolazione erogatore:
Tazzina caffè espresso: Erogatore esteso verso il basso.
Tazza grande: Erogatore rientrato verso l'alto.

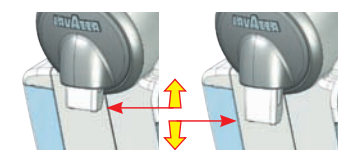


- 1 Posizionare la tazza/tazzina al centro della griglia.



- 2 Sollevare la leva chiusura cialde ed inserire la cialda nell'apposito vano.


! Utilizzare sempre l'apposita presa.

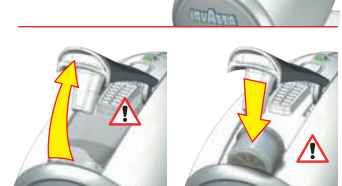

! Non introdurre le dita od oggetti nel vano inserimento cialde.

i Se non entra la cialda svuotare il cassetto raccogli gocce/cialde usate (vedi manutenzione).


i Regolazione griglia appoggia tazze:
Tazzina caffè espresso: Griglia alta ruotata di 180°.
Tazza grande: Griglia bassa (posizione standard).

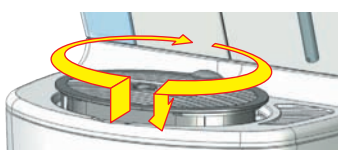

- 3 Abbassare la leva chiusura cialde utilizzando l'apposita presa.



- 4 Premere il tasto di erogazione: la spia di accensione lampeggia.

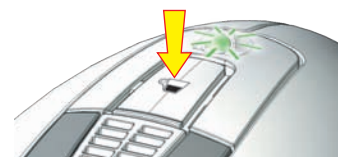

- 5 Interrompere l'erogazione premendo nuovamente il tasto una volta raggiunta la quantità desiderata di caffè.




EROGAZIONE ACQUA E VAPORE

! Non esporsi mai al getto di vapore o di acqua calda. Utilizzare l'apposita presa per muovere la lancia. Assicurarsi che ci sia acqua sufficiente nel serbatoio.

EROGAZIONE ACQUA


- 1 Ruotare la lancia vapore in posizione avanzata.

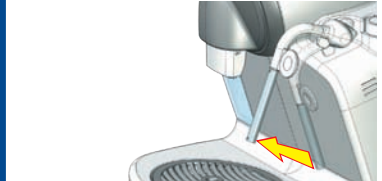


- 2 Posizionare la brocca o la tazza sotto la lancia vapore.



- 3 Attivare l'erogazione dell'acqua calda ruotando la manopola in senso orario.



- 4 Terminare l'erogazione ruotando la manopola in senso antiorario fino alla posizione di riposo.




i Dopo l'utilizzo della lancia vapore è necessario azionarla a vuoto per alcuni secondi al fine di evitare incrostazioni e intasamenti.

EROGAZIONE VAPORE


- 1 Lasciando la lancia vapore in posizione di riposo, ruotare la manopola in senso antiorario sul simbolo vapore: ci sarà una iniziale erogazione di acqua, che finirà direttamente nel cassetto raccogli gocce. Dopo qualche istante, quando l'erogazione di vapore diventerà consistente, interrompere l'erogazione riportando la manopola in posizione centrale.

- 2 Ruotare la lancia vapore in posizione avanzata e posizionare la brocca o la tazza sotto la lancia vapore (vedere EROGAZIONE ACQUA punti 1 e 2).

- 3 Attivare l'erogazione del vapore ruotando la manopola in senso antiorario.



- 4 Terminare l'erogazione ruotando la manopola in senso orario fino alla posizione di riposo.



DISTRIBUITO IN ITALIA
IN ESCLUSIVA DA:



Model: LEC 101
10083507 - 03 - 06/10

MANUTENZIONE E PULIZIA




Si consiglia di risciacquare quotidianamente il serbatoio di acqua e di riempirlo con acqua fresca. Svuotare e pulire ogni due/tre giorni il cassetto raccogli gocce/cialde usate. Non utilizzare forni a microonde o tradizionali per asciugare la macchina o sue parti. Mai utilizzare solventi, alcol o sostanze aggressive. Non immergere la macchina in acqua. Salvo specifiche indicazioni tutti i componenti non smontabili (esclusi quelli elettrici) della macchina vanno lavati utilizzando acqua fredda o tiepida e panni o spugne non abrasive.



Prima di eseguire operazioni di pulizia assicurarsi che l'alimentazione elettrica sia scollegata e che non vi siano componenti a temperatura elevata.


PULIZIA LANCIA

- 1 Sfilare la punta della lancia tirandola verso il basso, lavarla in lavastoviglie o con acqua, pulire la lancia con un panno umido e reinserire la punta infilandola dal basso.

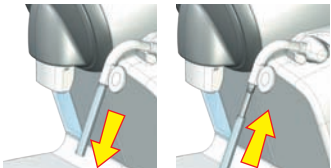


PULIZIA BECCUCCIO EROGATORE

- 2 Premendo la linguetta sul retro tirare il beccuccio erogatore verso il basso fino ad estrarlo, lavarlo con acqua tiepida e reinserirlo con movimento inverso verificando il corretto posizionamento.

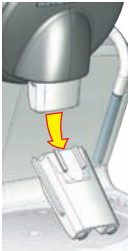


PULIZIA CASSETTO RACCOGLI GOCCE / CIALDE USATE


- 1 Estrarre il cassetto raccogli gocce/cialde usate (il cassetto può contenere fino ad un massimo di 12 cialde).

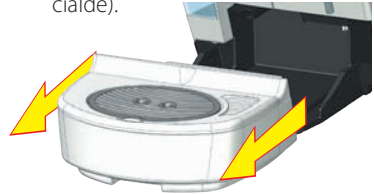

- 2 Sollevare la griglia e il coperchio.

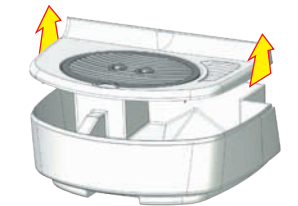

- 3 Svuotare le cialde ed i liquidi dalla vaschetta e lavare tutte le parti con acqua fredda o tiepida, quindi asciugarle e rimontarle.

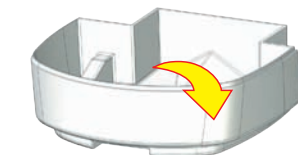

SOLUZIONI AI PROBLEMI PIÙ COMUNI

Problema riscontrato	Cause possibili	Rimedio
La macchina non si accende.	» Macchina non collegata alla rete elettrica.	» Verificare l'inserimento delle prese.
La macchina non eroga caffè.	» Temperatura non idonea. » Erogazione acqua/vapore selezionata. » Leva chiusura cialda sollevata.	» Attendere il raggiungimento della temperatura ideale. » Portare la manopola erogazione acqua/ vapore in posizione centrale. » Abbassare la leva chiusura cialda.
Le spie lampeggiano velocemente.	» Si è verificato un guasto.	» Contattare il servizio consumatori o il centro assistenza.
La pompa è molto rumorosa.	» Manca acqua nel serbatoio. » Filtro non inserito correttamente.	» Rabboccare con acqua fresca potabile. » Verificare inserimento del filtro Brita® (vedere istruzioni fornite col filtro).
Il caffè non è abbastanza caldo.	» Macchina non in temperatura quando è stato premuto l'interruttore. » Le tazzine sono fredde.	» Attendere che la spia macchina resti accesa fissa. » Preiscaldare le tazzine erogandovi acqua calda.
Non si forma la schiuma del latte o del cappuccino.	» Latte non adatto. » Il latte non è abbastanza freddo. » Tubo erogazione vapore otturato.	» Utilizzare latte fresco, parzialmente scremato. » Usare latte a temperatura di frigorifero. » Eseguire la pulizia del tubo vapore con un ago e la pulizia della lancia.
Il caffè sgorga troppo velocemente, non si forma la crema nell'espresso.	» Cialda già usata.	» Inserire una cialda nuova.
Il caffè non sgorga o sgorga a gocce.	» Erogatore intasato.	» Eseguire la pulizia del beccuccio (vedi manutenzione e pulizia).
Nessuna erogazione di acqua calda o vapore.	» Lancia acqua/vapore otturata. » Manca acqua nel serbatoio. » Filtro non inserito correttamente.	» Eseguire la pulizia lancia (vedi manutenzione e pulizia), se il problema persiste pulire il foro dell'erogatore con un ago sottile, assicurandosi che sia libero da ostruzioni, poi accendere la macchina ed erogare una piccola quantità di vapore. » Rabboccare con acqua fresca potabile. » Verificare inserimento del filtro Brita® (vedere istruzioni fornite col filtro).
La leva chiusura cialde non raggiunge la posizione di chiusura.	» Cassetto raccogli cialde pieno. » Cialda inserita in modo errato.	» Vuotare il cassetto raccogli cialde. » Alzare la leva chiusura cialde ed inserire correttamente la cialda.

SICUREZZA



Destinazione d'uso:

La macchina per caffè è prevista esclusivamente per l'impiego domestico. È vietato qualunque utilizzo improprio (non descritto nelle presenti istruzioni). È vietato apportare modifiche tecniche. La macchina non è destinata ad essere utilizzata da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che abbiano ricevuto istruzioni relativamente all'uso della macchina e siano controllati da una persona responsabile per la loro sicurezza.



Ubicazione:

Sistemare la macchina per caffè in un posto sicuro, dove nessuno possa rovesciarla o venirne ferito. Non tenere la macchina a temperatura inferiore a 0° poiché il gelo potrebbe danneggiarla. Non usare la macchina per caffè all'aperto. Non posare la macchina su superfici molto calde e/o nelle vicinanze di fiamme libere.



Alimentazione di corrente:

Collegare la macchina per caffè soltanto ad una presa di corrente adeguata. La tensione deve corrispondere a quella indicata sulla targhetta della macchina.



Cavo d'alimentazione:

Non usare la macchina per caffè se il cavo d'alimentazione è difettoso o danneggiato. In tali casi dovrà essere sostituito immediatamente. Non far passare il cavo d'alimentazione per angoli e su spigoli vivi, sopra oggetti molto caldi e proteggerlo dall'olio. Non portare o tirare la macchina per caffè tenendola per il cavo. Non estrarre la spina tirandola per il cavo; non toccarla con le mani bagnate. Evitare che il cavo d'alimentazione cada liberamente da tavoli o scaffali.



Pericolo di folgorazione:

Non mettere mai a contatto dell'acqua le parti sotto corrente.



Protezione d'altre persone:

Tenere i bambini sotto supervisione, per evitare che giochino con l'apparecchio. I bambini non si rendono conto del pericolo connesso agli elettrodomestici. Non lasciare alla loro portata i materiali utilizzati per imballare la macchina.



Pericolo d'ustioni:

Evitare di dirigere contro se stessi e/o altri il getto di vapore e/o d'acqua calda. All'inizio dell'erogazione possono verificarsi brevi spruzzi di acqua calda. Il tubo d'erogazione può raggiungere temperature elevate: evitare di toccarlo direttamente con le mani.



Pulizia:

Prima di pulire la macchina, è indispensabile staccare la spina dalla presa di corrente ed aspettare che la macchina si raffreddi.



Destinazione d'uso:

La macchina per caffè è prevista esclusivamente per l'impiego domestico. È vietato qualunque utilizzo improprio (non descritto nelle presenti istruzioni). È vietato apportare modifiche tecniche. La macchina non è destinata ad essere utilizzata da bambini o persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o senza esperienza e conoscenza, a meno che abbiano ricevuto istruzioni relativamente all'uso della macchina e siano controllati da una persona responsabile per la loro sicurezza.



Custodia della macchina:

Quando la macchina rimane inutilizzata per un periodo prolungato, staccare la spina dalla presa e custodirla in luogo asciutto e non accessibile ai bambini. Proteggerla dalla polvere e dallo sporco.



Riparazioni / Manutenzione:

Nel caso di guasti, difetti o sospetto di difetto dopo una caduta, staccare subito la spina dalla presa. Non mettere in funzione una macchina difettosa. Soltanto i Centri di Assistenza Autorizzati possono effettuare interventi e riparazioni. Nel caso di interventi non eseguiti a regola d'arte, si declina ogni responsabilità per eventuali danni.



Serbatoio acqua:

Immettere nel serbatoio soltanto acqua fresca potabile non gassata. Non mettere in funzione la macchina se l'acqua non supera almeno il livello minimo indicato sul serbatoio.



Vano cialde:

Nel vano cialde devono essere inserite solo cialde Lavazza ESPRESSO POINT; non inserire le dita o qualsiasi altro oggetto. Le cialde sono da usarsi una sola volta.



SMALTIMENTO DELLA MACCHINA A FINE VITA (Direttiva Europea 2002/96/CE – D.L. 25 luglio 2005 n. 151)

Il simbolo del cassonetto apposto sull'apparecchiatura e/o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile non dovrà essere gettato tra i normali rifiuti.

La macchina dovrà essere portata in uno dei centri di raccolta differenziata specifici per i rifiuti elettrici ed elettronici esistenti sul territorio nazionale oppure riconsegnata al rivenditore al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova equivalente, in ragione di uno a uno.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione su questa materia. L'adeguata raccolta differenziata di tali apparecchiature per il riciclaggio e/o lo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta la macchina. Per informazioni più dettagliate inerenti il sistema di raccolta disponibile, rivolgersi al locale servizio di smaltimento rifiuti o al rivenditore ove è stato effettuato l'acquisto.